TAB733G
actiive
7''

MIIA MT-733G

FR Manuel d'instructions

miia®

1 LISEZ-MOI

1.1 Reconnaissance

Nous vous remercions pour votre achat du MT-733 de Miia. Son CPU est le MTK8312 Dual core, 1.3 GHZ, qui utilise le Cortex-A9, la fréquence principale est de 1,3 GHz, il est basé sur le système d'exploitation Android 4.2 et il est facile de l'étendre pour la procédure d'application tierce.
Le produit a été conçu avec différentes fonctions, y compris WCDMA, Wi-Fi, BT, GPS et FM, appel vocal et ainsi de suite. Il est facile de réaliser des communications sans fil et internet, vous avez accès pour surfer sur internet à tout moment et n'importe où; il est également intégré avec un module GPS de haute précision, de sorte qu'il peut être utilisé pour naviguer à travers l'installation de logiciel de cartes. Il y a de nombreux capteurs qui vous offrent de toutes nouvelles opérations et des divertissements; il y a, en outre, une caméra, ce qui entraîne la consommation électronique pour entrer dans un nouveau domaine de divertissement sur internet.
Le manuel introduit de façon systématique les fonctions, les techniques et les annonces utilisées, veuillez lire ce manuel attentivement avant votre opération.

1.2 Annonces

Principales attentions préventives

• Veuillez toujours conserver la TABLETTE au sec. Pour éviter les problèmes de court-circuit de l'appareil, les défauts de corrosion et de court-circuit électrique, veuillez empêcher le contact avec l'eau et l'humidité de l'appareil et de son chargeur de batterie et ne pas faire fonctionner l'appareil ou le chargeur avec les mains humides.
• Afin d'éviter la défaillance de l'appareil, de la batterie et du chargeur, veuillez empêcher l'appareil, la batterie et le chargeur de subir des chocs ou des secousses violentes.
• Afin d'éviter la défaillance de l'appareil, de la batterie et du chargeur, veuillez empêcher l'appareil, la batterie et le chargeur de subir des circonstances de surchauffe ou de températures trop froides.
• Ne donnez jamais un choc, jetez, tentez d'ouvrir la TABLETTE, ou laissez tomber, extrudez, pliez la TABLETTE.
• Ne démontez jamais l'appareil et les accessoires de façon arbitraire, sinon l'appareil et les accessoires ne seront pas considérés dans le champ d'application de la garantie de notre société.

2 INTRODUCTION

2.1 Fonctionnement et préparation

Charge de la batterie

Si ce navigateur est utilisé pour la première fois, veuillez utiliser l'adaptateur AV pour la charger complètement.

1. Appliquez l'adaptateur d'alimentation pour charger la TABLETTE.

2.2 État et Rappel

Icônes de rappel

Lorsque certains messages de rappel apparaissent dans votre fenêtre de rappel, veuillez cliquer sur la colonne et faites glisser l'écran pour ouvrir la liste de rappel. Choisissez le menu dont vous avez besoin et confirmez les informations. Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre de rappel en cliquant sur la colonne et faites glisser vers le haut. Veuillez consulter les icônes d'état ci-dessous:

	Nouvel e-mail		Mode Avion actif
	USB connecté		Débogage USB connecté
	Touche retour		Téléchargement
	Touche de réglage et Affichage d'application		Touche Accueil
	Niveau de courant électrique		Wi-Fi connecté, internet est disponible

Carte de rappel

Les icônes de rappel fonctionneront lors de la réception des e-mails, le Wi-Fi est ouvert, vous pouvez ouvrir la carte de rappel pour afficher les informations détaillées.

Ouvrez la carte de rappel

Lorsque la colonne de rappel affiche une nouvelle icône de rappel, veuillez maintenir la colonne et faites glisser vers le bas votre doigt, ensuite la carte de rappel est ouverte.

3. GUIDE DE DÉMARRAGE

3.1 Fonction des touches

Touche marche	Appuyez brièvement pour la mise en veille / le réveil, appuyez longuement pour le démarrage et l'arrêt.
Volume +(haut)	Augmente le volume
Volume - (bas)	Diminue le volume
Touche ACCUEIL (accueil)	Cliquez sur celle-ci dans n'importe quelle interface retournera à l'interface principale.
Touche de retour (arrière)	Cliquez sur celle-ci dans n'importe quelle interface retournera au menu principal.
Touche Menu	Cette touche affichera l'interface du menu.
Touche de réglage	Vous pouvez configurer le système et autres menus et afficher l'historique parcouru récemment.

3.2 Démarrage et Arrêt

Démarrage

Appuyez longuement sur la touche MARCHE pendant trois secondes, vous pouvez entrer dans l'image de démarrage. Le système entre dans l'état de verrouillage de l'écran, veuillez le déverrouiller.

Arrêt

1. Appuyez longuement sur MARCHE fera apparaître la fenêtre arrêt.
2. La fenêtre Arrêt contient quatre options de modes : discrétion, avion, réamorçage et arrêt.
3. Cliquez sur Arrêt est la dernière étape.

3.3 Ouverture et fermeture de l’écran

L’écran sera fermé de lui-même lorsqu’aucune opération ne se produit.
1. L’écran sera fermé de lui-même si aucune opération ne se produit pendant un certain temps pour économiser la batterie.
2. Lorsque l’écran est ouvert, appuyez sur la touche MARCHE, l’écran sera fermé immédiatement.
Ouverture de l’écran lorsqu’il est fermé.
Si l’écran est fermé, appuyez brièvement sur MARCHE pour ouvrir l’écran. L’écran sera verrouillé, ouvrez-le, il affichera l’image comme sur l’image ci-dessous, faites glisser à gauche pour déverrouiller et entrer en mode caméra, faites glisser à droite l’icône de déverrouillage pour déverrouiller l’écran.

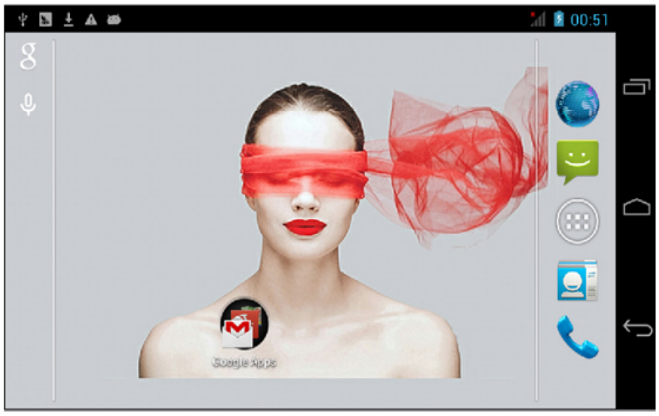

Image 3.1

3.4 Utilisation de l’écran tactile

Procédés de fonctionnement de la TABLETTE
Les procédés ci-dessous servent à afficher l’écran principal, la procédure de menu et d’application de votre TABLETTE.
Cliquer
Lorsque vous souhaitez utiliser le clavier sur l’écran pour taper ou choisir une application dans l’interface principale, vous n’avez pas besoin de le toucher avec vos doigts.
Appuyer
Si vous souhaitez ouvrir certains éléments (boîte de texte ou lien dans la page Web), ou un déplacement de raccourci et de procédure principale, vous pouvez appuyer sur cet élément.
Faire glisser rapidement ou faire glisser
Faire glisser rapidement ou faire glisser indique de faire un mouvement rapide verticalement ou horizontalement avec le doigt.
Tirer
Avant de tirer, vous devez le maintenir avec force jusqu’à ce que vous le tiriez dans la position que vous voulez.
Faire tourner
Pour la plupart des images, vous avez seulement besoin de faire tourner la TABLETTE sur un côté pour modifier la direction de l’écran d’horizontale à verticale. Par exemple, lorsque vous tapez des mots et regardez des films.

3.5 Page d'accueil

L'interface principale comme sur l'image 3.2 ci-dessous, appuyez de manière prolongée sur la partie vierge fera apparaître des fenêtres pour définir le papier peint, les dossiers, widgets et raccourcis.

Image 3.2

La page d'accueil étendue

La page d'accueil peut être étendue au-delà de l'amplitude de l'écran afin de fournir plus d'espace, vous pouvez mettre des raccourcis et des widgets nouvellement ajoutés. Cliquez sur l'espace blanc en page d'accueil, puis faites glisser vers la droite ou vers la gauche pour étendre vers la droite ou vers la gauche de l'écran. Dans la page d'accueil, il y a deux images étendues, comme sur l'image 3.3.

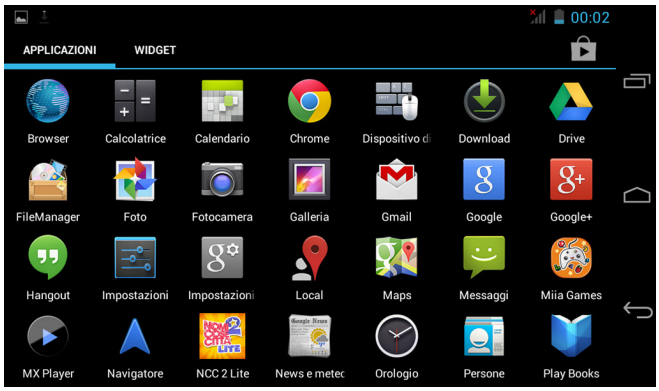

Image 3.3

La gestion des icônes de raccourci dans les applications de bureau.

Créer une icône de dossier sur le bureau

1. Faites glisser les icônes qui doivent être mises ensemble sur une seule icône (vous pouvez également superposer plusieurs icônes) comme sur l'image 3.4.

2. Puis cliquez sur les icônes superposées, les applications peuvent être mises en dossier, comme sur l'image 3.5.

Cliquez sur le dossier sans nom dans la boîte noire fera apparaître le clavier caché, le nom du dossier peut être renommé (ceci est similaire au système IOS d'Apple), la position des icônes peut être modifiée par un appui de manière prolongée.

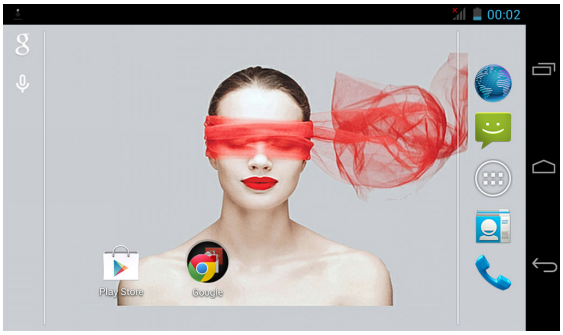

Image 3.4

Image 3.5

Supprimer les icônes du bureau

Appuyez longuement sur les icônes à supprimer, puis sur la droite au-dessus de l'écran, feront apparaître les icônes.

.

2. Faites glisser l'icône au-dessus de l'icône Supprimer, jusqu'à ce que l'icône devienne rouge, puis déplacez votre doigt pour supprimer l'icône.

Changer le papier peint du bureau

1. En page d'accueil, appuyez longuement sur un espace vide dans l'écran principal fera apparaître une fenêtre pour changer le papier peint.

2. Cliquez sur la galerie ou la galerie de papier peint pour sélectionner le papier peint.

3.6 Visiter les procédures d'application

Cliquez sur en haut à droite de l'image 3.2, entrez dans l'interface principale comme sur l'image 3.6, choisissez la procédure d'applications que vous souhaitez visiter.

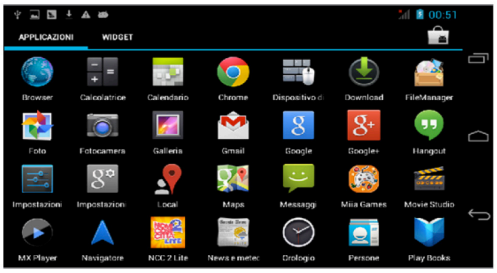

← Revenez à la page d'accueil

Image 3.6

3.7 Connexion USB

Avant la transmission de documents, vous devez conduire la configuration de stockage pour votre TABLETTE:

1. Connectez la TABLETTE et l'ordinateur par le câble USB, la colonne de rappel affichera les informations à de rappel.
2. Ouvrez la carte de rappel; veuillez consulter l'état de la TABLETTE pour savoir comment ouvrir la carte.
3. Dans la carte de rappel, cliquez sur « USB connecté », comme montré sur l'image
3.4 ci-dessous, puis cliquez sur ouvrir la configuration de stockage USB
4. Le port USB est maintenant connecté avec succès.

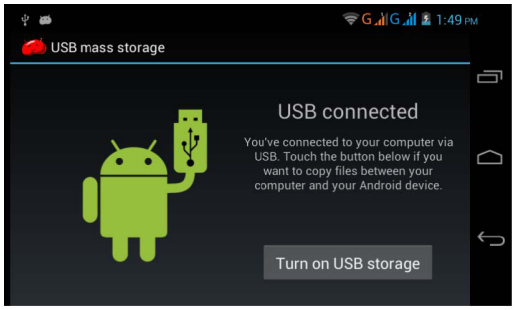
1:49 PM
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android device.
Turn on USB storage

Image 3.7

Copier le document dans la carte mémoire

1. Connectez la TABLETTE à l'ordinateur avec le câble USB.
2. Comme la configuration de stockage de la TABLETTE, il est connecté à l'ordinateur avec succès.

4. Copiez les documents dont vous avez besoin en sur le «disque amovible ».
5. Une fois la copie terminée, cliquez sur la touche «arrêt de la configuration de stockage USB» pour désinstaller.

Avis: Lorsque la TABLETTE est connectée avec un câble USB et que vous ouvrez la configuration de stockage USB, vous ne pouvez pas afficher la carte mémoire au moyen de la TABLETTE. Vous pouvez afficher la carte mémoire sur la TABLETTE seulement après que vous ayez déconnecté le câble USB.

3.8 Technique de fonctionnement

Entrer dans l'interface des widgets (gadgets logiciels)
Dans l'interface de l'application, cliquer sur widgets sur le dessus de l'écran ou faire glisser l'écran, fera commuter l'interface des widgets. Appuyez longuement sur n'importe quel widget pour créer son raccourci, puis vous pouvez entrer dans l'application par l'intermédiaire de l'icône de raccourci.
Créer des icônes de raccourcis d'application sur le bureau
Dans l'interface de l'application ou l'interface des widgets, appuyez de manière prolongée sur n'importe quelle icône pour passer automatiquement sur le bureau, faites glisser et maintenez l'icône, vous pouvez vous déplacer dans n'importe quelle position sur le bureau. Rappel : Si la position cible n'a pas d'espace libre, le widget ne sera pas ajouté à l'écran principal.

4 Paramètres de base

4.1 Gestion de la carte SIM

4.1-1 Appel vocal

Cliquez sur Paramètres dans le menu principal, choisissez Gestion de la carte SIM, comme sur l'image 4.1

Image 4.1

Cliquez sur appel vocal, choisissez par défaut la carte SIM, comme sur l'image 4.2

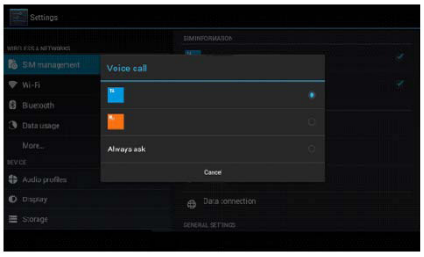

Image 4.2

4.1-2 Appel vidéo

Cliquez sur Paramètres dans le menu principal, choisissez Gestion de la carte SIM, puis cliquez sur appel vidéo, choisissez par défaut

La carte SIM fait alors un appel vidéo, comme sur l'image 4.3

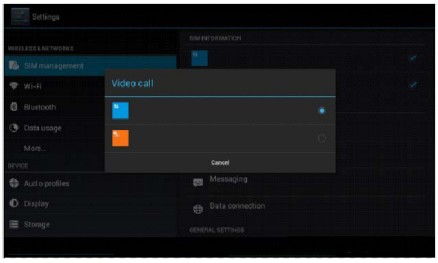

Image 4.3

4.1-3 Messages

Cliquez sur Paramètres dans le menu principal, choisissez Gestion de la carte SIM, cliquez sur message, choisissez la carte SIM par défaut qui envoie alors le message, comme sur l'image 4.4

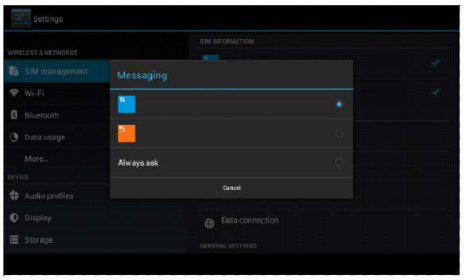

Image 4.4

4.1-4 Connexion de données

Cliquez sur application de paramétrage dans le menu principal, choisissez Gestion de la carte SIM, cliquez sur connexion de données, choisissez la carte SIM par défaut, comme sur l'image 4.5

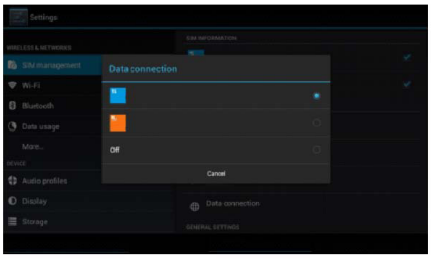

Image 4.5

4.2 Sans fil et Internet

1. Connexion Wi-Fi

1) Dans le menu ou l'interface principale, choisissez la procédure d'application de paramétrage.
2) Cliquez sur WLAN, ouvrez Wi-Fi, la TABLETTE recherchera automatiquement le sans fil Wi-Fi disponible sur internet. Comme sur l'image 4.6
3) Choisissez l'accès internet Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, s'il a un mot de passe, il fera apparaître la fenêtre du mot de passe, entrez votre mot de passe, cliquez sur connecter.

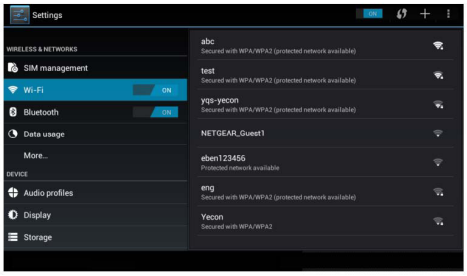

Image 4.6

2. Ajouter un réseau

1) Cliquez sur l'icône en haut à droite, comme sur l'image 4.7

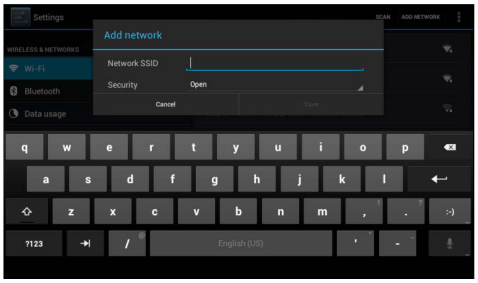

Image 4.7

2. Saisissez l'identificateur SSID du réseau, le nom du réseau sans fil, cliquez sur enregistrer.
3) Cliquez sur un nom d'utilisateur déjà enregistré, cliquez sur connecter pour utiliser le réseau,

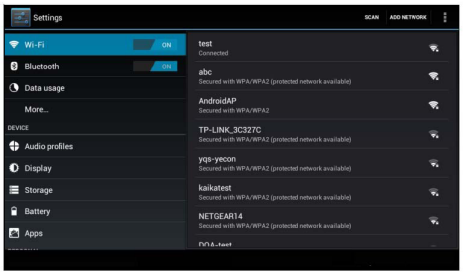

immagine 4.8

3. Avis sur le réseau

Si vous ouvrez Avis sur le réseau, lorsque le signal Wi-Fi apparaît, la partie inférieure droite peut vous rappeler les réseaux WLAN disponibles, comme sur l'image 4.6

4. Conserver Wi-Fi en marche pendant la veille

1. Cliquez sur l'icône en haut à droite de l'image 4.8, sélectionnez avancé.
2. Cliquez sur Conserver Wi-Fi pendant la veille, comme sur l'image 4.9

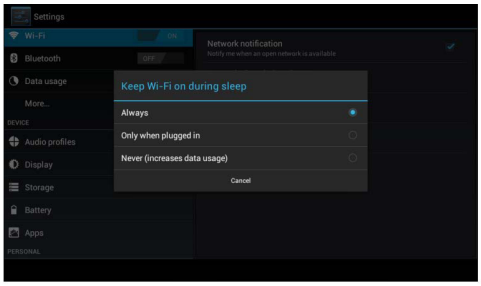

Image 4.9

4.3 Bluetooth

Fonctionnement de la fonction Bluetooth

1. Cliquez sur l'application de paramétrage dans l'interface du menu principal
2. Cliquez sur Bluetooth et ouvrez-le.
3. Si quelqu'un ouvre Bluetooth dans votre environnement, cliquez sur rechercher des dispositifs à droite au-dessus, puis sur TABLETTE recherchera automatiquement le dispositif Bluetooth à proximité. Comme sur l'image 4.10

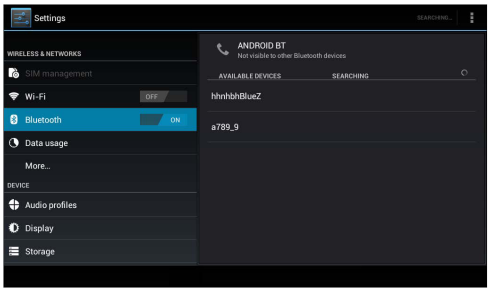

Image 4.10

4. Cliquez sur le dispositif Bluetooth, il fera apparaître une fenêtre, entrez en mot de passe associé et faites correspondre l'appareil à connecter.
5. Après une correspondance avec succès, choisissez l'opération que vous souhaitez, cliquez sur pour entrer dans l'image 4.11.

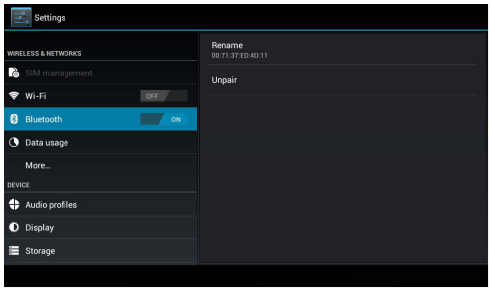

image 4.11

Paramètre Bluetooth

1. Renommer la tablette

Cliquez sur l'icône en haut à droite de l'image 4.10, comme sur l'image 4.12, sélectionnez renommer la tablette, vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez

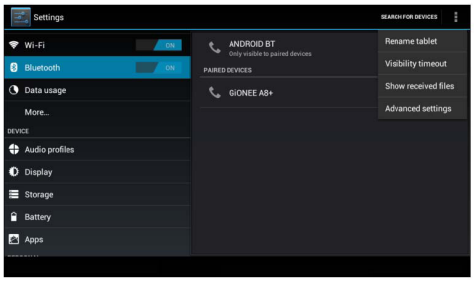

image 4.12

2. Vérifier le délai d'expiration de visibilité

Sélectionnez le paramétrage du délai d'expiration de visibilité de l'image 4.12, choisissez le délai que vous souhaitez définir comme sur l'image 4.13 (Remarque : vérifier que le paramétrage de délai supplémentaire est le paramétrage de délai lorsque la fonction Bluetooth est activée)

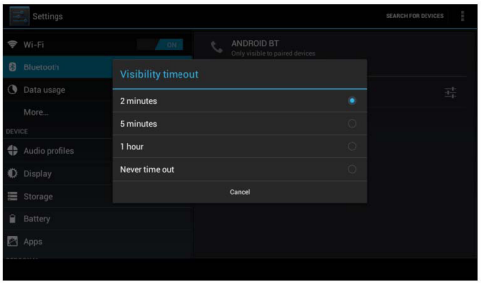

image 4.13

3. Afficher le fichier que vous avez reçu

Choisissez afficher le fichier que vous avez reçu dans l'image 4.12, vous pouvez visualiser les fichiers téléchargés vers l'amont et vers l'aval.

4. Paramètre avancé Bluetooth
Choisissez paramètre avancé Bluetooth dans l'image 4.12, entrez comme dans l'image 4.14

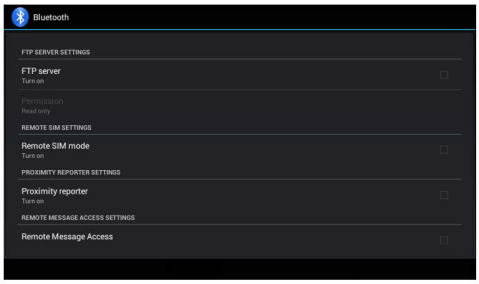

Image 4.14

5. Transmission du fichier
Ouvrez le service de transmission de fichier, connectez-vous au FTP Bluetooth et au dispositif client pour visiter et utiliser le fichier.
6. Dispositif d'induction de distance Bluetooth
Ouvrez le dispositif d'induction de distance Bluetooth, lorsque la distance de deux dispositifs Bluetooth est assez loin ou lorsque la connexion est coupée, le Bluetooth vous enverra un rappel sonore.

4.4 Plus

4.4-1 Mode Avion

Le mode avion peut désactiver la fonction de la carte Wi-Fi et GSM rapidement, lorsque le mode avion est activé, le Wi-Fi et GSM ne peuvent obtenir de signal, ensuite lorsque le mode avion est désactivé, le module Wi-Fi et GSM restaurera l'état précédent.

4.4-2 VPN

Ouvrez l'option VPN, cliquez sur ajouter réseau VPN, comme sur l'image 4.15. Entrez le nom et l'adresse du serveur, puis sur enregistrer.

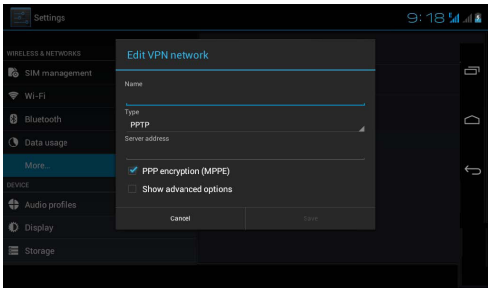

Image 4.15

Cliquez sur VPN, comme sur l'image 4.16, entrez le nom d'utilisateur VPN et le mot de passe, cliquez sur connecter.

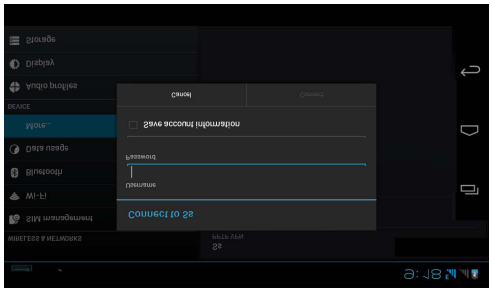

Image 4.16

4.4-3 Partage de réseau et de points d'accès sans fil portables

Points d'accès Wi-Fi sans fil portables

1. Cliquez sur l'application de paramétrage dans le menu principal.
2. Cliquez sur plus lorsque le Wi-Fi est bien connecté, ouvrez partage réseau et point d'accès sans fil portable.

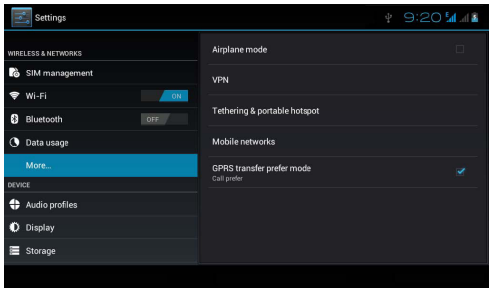

Image 4.17

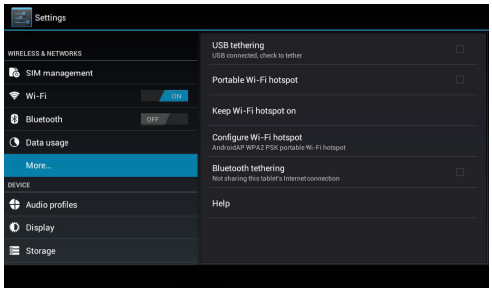

Image 4.18

3. Cliquez sur conserver points d'accès sans fil WI-FI activés, choisissez temps d'ouverture.
4. Retour au menu précédent, ouvrez les points d'accès WLAN sans fil portables, cliquez sur configurer points d'accès sans fil Wi-Fi

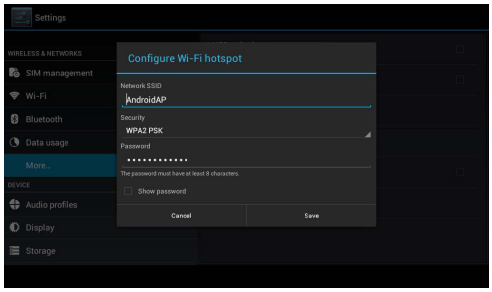

Image 4.19

5. Définir les mots de passe que vous souhaitez, le mot de passe doit être de plus de 8 chiffres.

4.5 Réseaux mobiles

1. Service 3G

Cliquez sur service 3G, comme sur l'image 4.20, choisissez la carte SIM par défaut disponible, GSM est le réseau 2G, WCDMA est le réseau 3G.

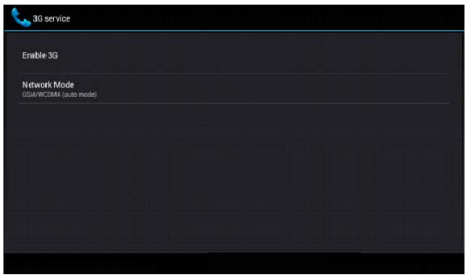

Image 4.20

2. Nom du point d'accès (APN)

Cliquez sur réseau mobile, comme sur l'image 4.21

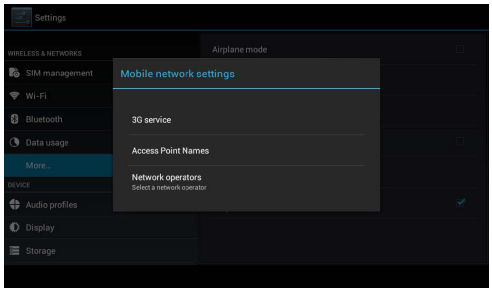

Image 4.21

Choisissez le nom des points d'accès (APN), choisissez la carte SIM que vous devez connecter, choisissez type de connexion, comme sur l'image 4.22

Image 4.22

3 Opérateur de réseau

Cliquez sur réseau opérateur, choisissez la carte SIM que vous avez besoin de vous connecter, le système va rechercher le réseau GSM et le WCDMA disponible, comme sur l'image 4.23

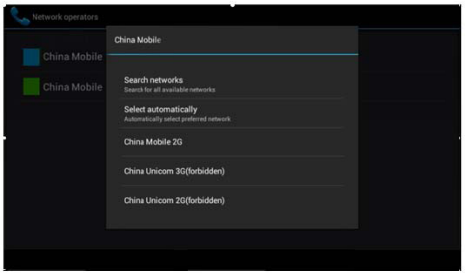

Image 4.23

4.5.1 Mode de données GPRS antérieur

Après avoir ouvert le mode de données GPRS antérieur, les systèmes choisiront la priorité de votre réseau.

4.6 Stockage

Ouvrir la fonction paramètre, cliquez sur mémoire, cliquez sur emplacement d'installation privilégié, vous pouvez choisir d'installer la nouvelle application dans l'emplacement d'installation privilégié choisi.
Stockage du système: c'est l'espace que la TABLETTE laisse pour le fichier système, comme sur l'image 4.27. Il ne peut pas être affiché.

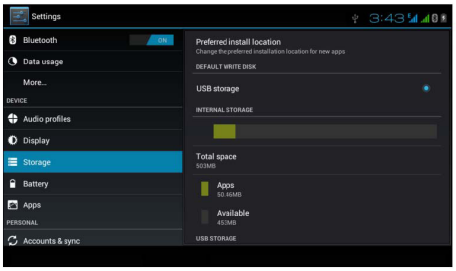

Image 4.27

Stockage interne : c'est l'espace de stockage interne qui est le stockage NAND local de la TABLETTE, comme sur l'image 4.28, si vous avez besoin de vérifier le contenu de stockage, vous pouvez le vérifier dans le menu principal.

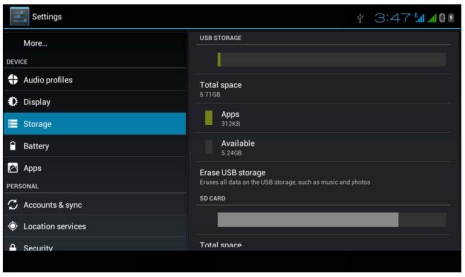

Image 4.28

Carte SD: Vous pouvez vérifier l'espace de stockage, l'espace de carte SD disponible, retirer la carte SD et effacer la carte SD, comme sur l'image 4.29

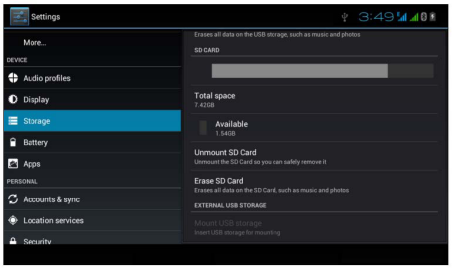

Image 4.29

Retirer la carte SD en toute sécurité
1. Cliquez sur application de paramétrage.
2. Cliquez sur mémoire.
3. Cliquez sur désinstaller la carte SD.
4. Vous pouvez maintenant retirer la carte SD en toute sécurité

Remarque: Le retrait de la carte SD en toute sécurité peut protéger la carte SD et augmenter sa durée de vie.

4.7 Service de localisation

Cliquez sur paramètre, sélectionnez service de localisation, comme sur l'image 4.30

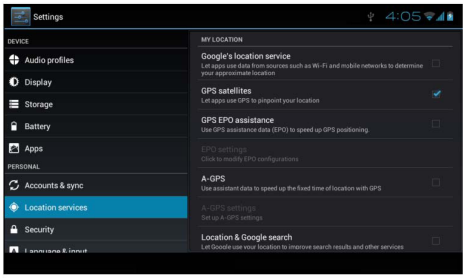

Image 4.30

1. Service de localisation de Google
Ouvrez le service de localisation de Google, vous pouvez utiliser le Wi-Fi comme dispositif de positionnement.
2. Satellites GPS
Ouvrez satellite GPS, vous pouvez utiliser le GPS comme dispositif de positionnement.
3. Assistance GPS
Ouvrir Assistance GPS, cela permet d'accroître la vitesse de positionnement GPS, mais vous devez insérer la carte SIM et utiliser la transmission des données.
4. Paramètre EPO (orbite terrestre d'attente).
Cliquez sur paramètre EPO, entrez comme sur l'image 4.31, puis vérifiez si les informations de positionnement EPO et si EPO est passé sur téléchargement automatique.

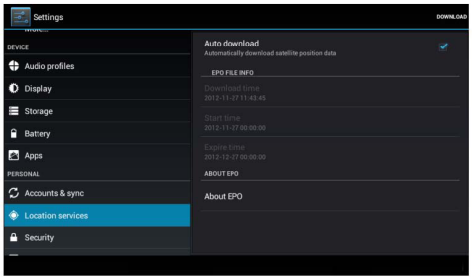

Image 4.31

5 A-GPS

Après l'ouverture d'A-GPS, vous pouvez augmenter la vitesse de positionnement à travers le réseau.

6. Paramètres A-GPS

Cliquez sur A-GPS, entrez comme sur l'image 4.32

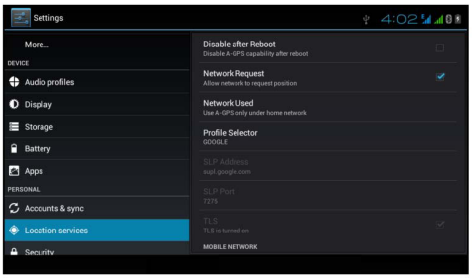

Image 4.32

1. Désactiver après le réamorçage

Cliquez sur désactiver après le réamorçage, lorsque vous réamorcez votre TABLETTE, A-GPS sera désactivé automatiquement

2. Demande d'accès au réseau

Cliquez sur demande d'accès au réseau, la TABLETTE peut obtenir votre emplacement au moyen du réseau.

3. Réseau utilisé

Ouvrez réseau utilisé, vous pouvez choisir le type de réseau, comme sur l'image 4.33

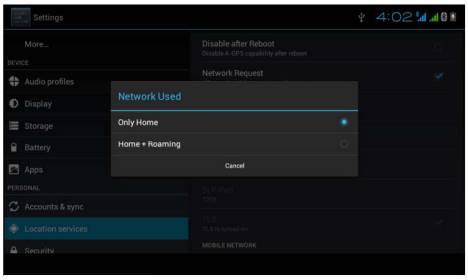

Image 4.33

4. Serveur

Cliquez sur serveur, cela peut basculer le service de localisation, comme sur l'image 4.34

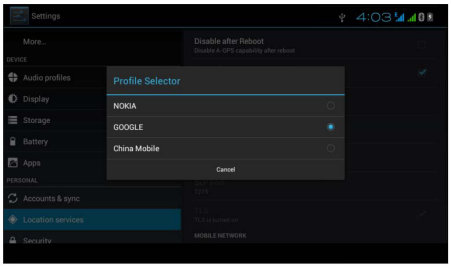

Image 4.34

5. Localisation et recherche Google
Ouvrez la localisation et autorisez la recherche Google, vous pouvez utiliser vos informations de localisation pour améliorer le résultat de recherche et d'autres services.

4.8 Sauvegarde et réinitialisation

Connecter WIFI et login votre compte Google, choisissez sauvegarder mes données, système de sauvegarde vos données dans le serveur Google.
Si vous avez besoin de réinitialiser la restauration usine, veuillez cliquer sur réinitialiser, comme sur l'image 4,35, si vous avez besoin d'effacer la mémoire NAND, veuillez cliquer sur réinitialiser tablette.

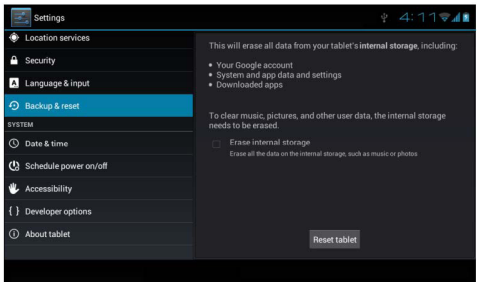

Image 4.35

5 MÉDIA

5.1 Musique

Entrez dans le lecteur de musique : dans le menu ou sur le bureau cliquez sur l'icône musique pour entrer dans le lecteur de musique, cliquez sur la musique que vous voulez jouer, comme sur l'image 5.1 :

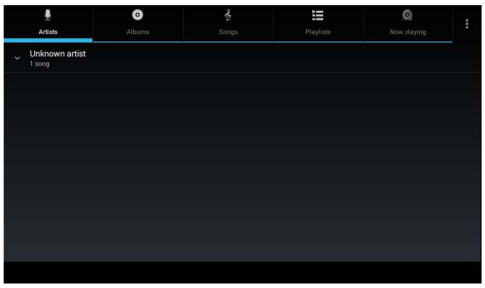

Image 5.1

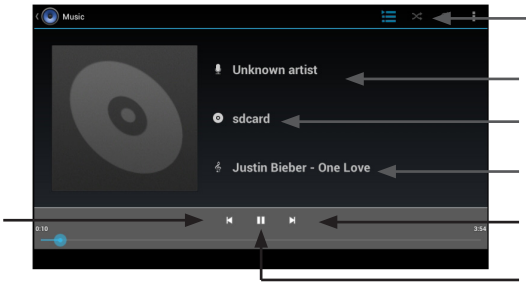

Image 5.2

· Faites glisser la barre de progression pour ajuster la progression de la lecture
· Fonctionnement de la touche du lecteur de musique comme sur l'image 5.2

5.2 Caméra

Dans l'interface principale ou sur le bureau, cliquez sur la procédure d'application de la caméra , entrez dans la caméra comme sur l'image 5.3

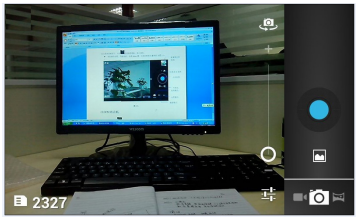

Image 5.3

5.3 Radio FM

Cliquez sur dans l'interface principale ou sur le bureau pour entrer dans l'interface radio. FM Instructions d'utilisation de la touche radio comme sur l'image 5.4:

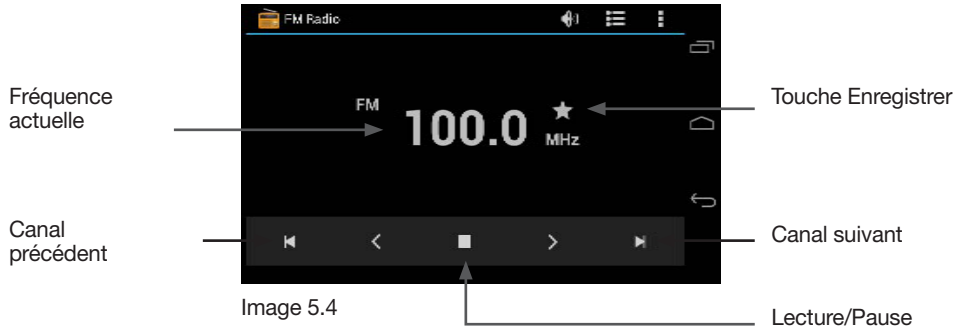

Image 5.4

Cliquez sur recherche pour rechercher la bande FM, comme sur l'image 5.5

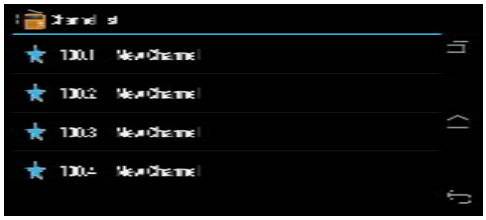

Image 5.5

Paramètres RDS : cliquez sur la touche Menu dans l'interface, cliquez sur la touche menu et choisissez les paramètres RDS, entrez les paramètres RDS comme sur l'image 5.6 et choisissez la sélection que vous souhaitez ajouter

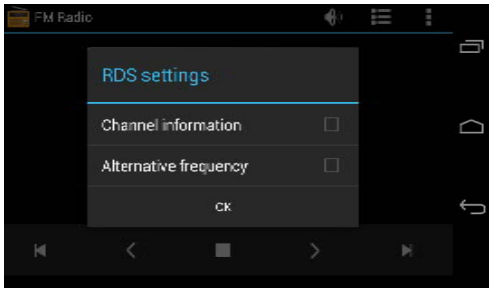

Image 5.6

Enregistrements de canaux: Cliquez sur la touche dans l'interface principale pour enregistrer le canal et le canal sera enregistré dans la liste de canaux.
Remarque : Vous devez insérer les écouteurs pour servir d'antenne lorsque vous utilisez la radio FM, sans aucune antenne, votre TABLETTE ne peut pas rechercher une quelconque bande de fréquences.

6 Fonction de communication

6.1 Téléphone

Image 6.1

7 Internet

7.1 Navigateur

Dans le cas de Wi-Fi ou d'internet mobile bien connecté (reportez-vous au chapitre 4.1 pour le paramétrage sans fil et internet), cliquez sur navigateur IE dans le menu principal ou sur le bureau pour entrer dans l'interface IE, comme sur l'image 7.1

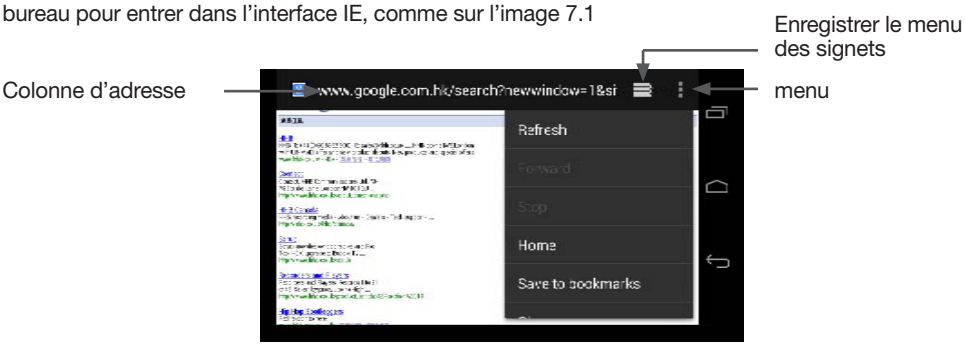

Image 7.1

8 FONCTION GPS

8.1 Navigation GPS

1. Les cartes d'une tierce partie sont requises pour le récepteur de positionnement interne du signal satellite GPS de la TABLETTE, après l'installation, l'appareil peut implémenter correctement la navigation de trafic en temps réel, pour répondre aux besoins de navigation en extérieur.

2. Entrez dans l'interface de configuration, cliquez sur ci-dessous

, l'icône, entrez comme sur l'image 8.1 ci-dessous

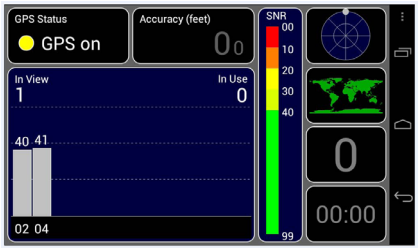

Image 8.1

Lors du positionnement avec succès, l'écran affichera la latitude, la longitude et l'heure de votre emplacement. Comme sur l'image 8.2

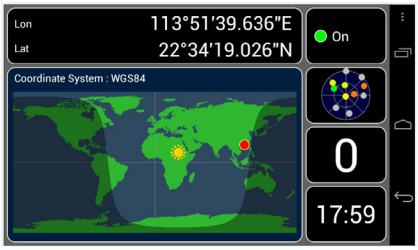

Image 8.2

La valeur indique la force du signal, l'heure de positionnement est adéquate pour le fuseau horaire dans votre configuration, si l'heure n'est pas incompatible avec l'heure réelle dans votre emplacement, veuillez vérifier si le fuseau horaire dans votre configuration est correct ou non.

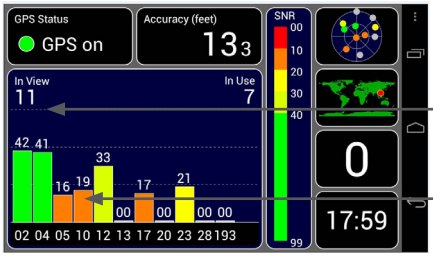

Image 8.3

9 PROCÉDURES POUR D'AUTRES APPLICATIONS

9.1 Horloge

Cliquez sur la procédure d'Horloge, entrez dans l'interface ci-dessous comme sur l'image 9.1

Image 9.1

9.2 Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers va copier, couper, supprimer, renommer les documents ou le dossier dans la carte TF, il va également partager les fichiers, installer apk, etc.
Dans le menu principal ou sur le bureau, cliquez sur l'icône du gestionnaire de document pour entrer dans le gestionnaire de documents.

Image 9.2

A) Copiez, coupez, supprimez, renommez les fichiers et le dossier : choisissez le fichier ou le dossier, appuyez de manière prolongée sur fichier ou dossier pour entrer dans l'interface comme sur l'image 9.3, vous pouvez utiliser le fichier ou le dossier.

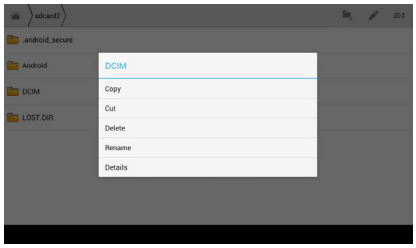

Image 9.3

B) Collez la copie ou coupez le fichier : choisissez le fichier que vous souhaitez coller, choisissez en haut à droite l'icône pour entrer comme sur l'image 9.4, choisissez l'icône en haut à droite pour entrer comme sur l'image 9.5.

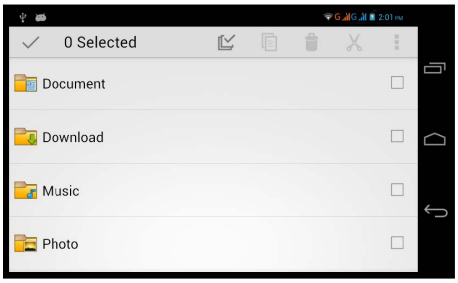

Image 9.4

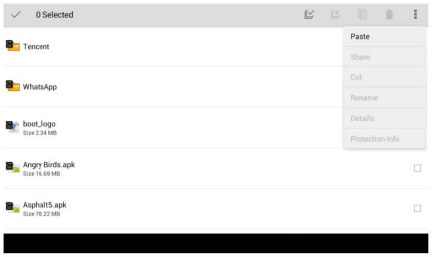

Image 9.5

C) Partagez le fichier : choisissez n'importe quel fichier, appuyez de manière prolongée sur lui, cela fera apparaître « partager », choisissez le partage comme vous le souhaitez dans la liste.

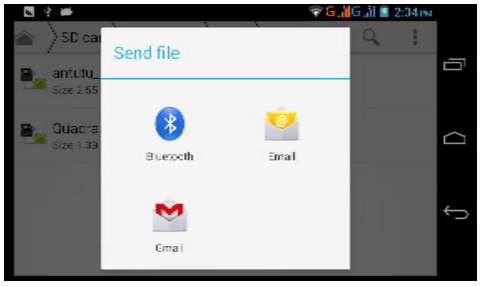

Image 9.6

D) Installer le fichier .apk : Choisissez le fichier avec extension .apk dans le gestionnaire de fichiers, comme un rappel, vous pouvez installer le logiciel d'une tierce partie.
E) Créer un nouveau dossier : Choisissez le menu que vous voulez pour créer le fichier, cliquez sur l'icône en haut à droite, choisissez nouveau dossier, comme un rappel, vous pouvez créer un nouveau dossier.

10. MIIA GAMES

Entrez dans un monde de plaisir avec les applications de jeux **Miia Games** et découvrez sans cesse de nouveaux jeux !
Comment cela fonctionne-t-il ?
• En cliquant sur l'icône de jeux **Miia Games**, vous trouverez 3 jeux disponibles pour vous immédiatement !
• Choisissez le jeu que vous aimez le plus et commencez à jouer : vous n'avez pas besoin de télécharger d'autres applications et vous serez susceptible de jouer sans amoncellement dans la mémoire de votre appareil.
• Pour déverrouiller tous les autres jeux cliquez sur la « touche » icône en haut à droite ou sur les jeux avec un verrou jaune
Il y a en de nombreux et toujours de nouveaux !
• En cliquant sur la touche « clé » ou sur des jeux verrouillés, vous pouvez choisir la méthode de paiement que vous souhaitez et lorsque le paiement est reçu, vous obtiendrez un code de déverrouillage pour accéder à tous les jeux, sans aucun autre paiement nécessaire¬ .
• Insérez alors votre code NIP, ainsi que votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone et commencez à jouer !

Rappelez-vous : pour utiliser l'application, vous devrez être connecté à Internet et votre code sera valide dans les applications de jeux **Miia Games** sur tous les dispositifs de Miia.
Amusez-vous avec les jeux **Miia Games** et GamePix !

11. PLAY STORE

La boutique **Play Store** présente de nombreuses applications que vous pouvez télécharger rapidement et facilement sur votre tablette
1. Tapotez sur l'icône de l'application **Play Stor**e.
La première fois, vous êtes invité à fournir vos informations de connexion sur **Play Store**. Si vous n'avez pas encore enregistré un compte, appuyez sur **Enregistrer**. Sinon, appuyez sur **Connexion** et entrez vos informations de connexion, puis appuyez sur Connexion à nouveau.
2. Vous pouvez sélectionner des applications depuis le groupe en vedette par défaut, par catégories, au top (plus récentes, plus dans le vent, aléatoire) ou faire une recherche par nom.
3. Tapotez sur une application, —>**Télécharger** .
4. Après que l'application soit téléchargée, appuyez sur **Installer**.
5. Appuyez sur **Ouvrir** pour lancer immédiatement, ou sur **Terminé** pour revenir à l'écran **Play Store**.
Après le téléchargement des applications, appuyez sur **historique** pour gérer les applications installées. Vous pouvez ajouter et/ou afficher les commentaires d'autres utilisateurs, lancer des applications et les désinstallez.

12 INSTALLATION DES PROCÉDURES

12.1 Installation

Installer la procédure d'application d'une tierce partie
1. Cliquez sur la procédure d'application «gestionnaire de fichiers»; choisissez la procédure d'application dont vous avez besoin pour l'installer.
2. Maintenez la procédure d'application dont vous avez besoin pour l'installer.
3. S'il apparait la fenêtre installer, cliquez sur installer apk.
4. Terminez l'installation comme guide, il va fonctionner.
Remarque: Les procédures de tierce partie recherchée sur internet et à utiliser dans le système ont toutes l'extension apk.

12.2 Désinstaller

Procédure d'application Désinstaller
1. Cliquez sur l'icône de paramétrage dans le menu principal
2. Cliquez sur gérer application procédure, pour énumérer toutes les procédures d'application installées dans le système.
3. Cliquez sur l'APK que vous souhaitez désinstaller, puis cliquez sur désinstaller.
4. Cliquez sur confirmer pour terminer la désinstallation.

13 DÉPANNAGE

1. Le premier démarrage de la TABLETTE est lent
Après que le système de la TABLETTE ait été mis à niveau, le premier démarrage doit installer les logiciels d'application préinstallés, le délai est de 2 à 3 minutes, le temps de démarrage après cela sera beaucoup plus rapide.

2. La TABLETTE ne peut pas se connecter par Wi-Fi
• Assurez-vous que le routeur sans fil du service internet peut fonctionner dans des conditions normales.
• Garantissez que la TABLETTE et un routeur sans fil sont dans une certaine distance et qu'aucun mur ou une autre barrière ne se trouve entre eux.
• Garantissez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.

3. La TABLETTE semble chaude
Lorsque de nombreuses procédures d'application sont utilisées en même temps ou la luminosité de l'écran est ouverte au maximum ou lors de la charge, la TABLETTE peut sembler avoir la fièvre. C'est tout à fait normal.

4. L'e-mail ou l'enregistrement de procédure d'application ne peuvent pas être configurés.
• Garantissez que votre connexion internet est bien connectée.
• Assurez-vous que votre configuration d'e-mail est correcte.
• Conservez votre heure système et heure locale cohérente.

5. Le système n'est pas normal et ne peut pas fonctionner.
Lorsque vous installez certaines procédures d'applications tierces, cela peut provoquer des anomalies, vous pouvez appuyer sur la touche de réinitialisation (près du port d'alimentation) pour réinitialiser le système.

6. La page Web ne peut pas être ouverte
• Veuillez garder la distance entre le routeur et la TABLETTE dans une portée effective.
• Veuillez redémarrer le Wi-Fi et essayez de nouveau.

7. La TABLETTE fonctionne parfois terriblement lentement
C'est un phénomène normal. Veuillez désactiver certaines applications dont vous n'avez pas besoin dans la gestion de tâche avancée ou désinstaller une application tierce pour libérer plus de ressources système

SPÉCIFICATIONS

Dimension: 188*109*9 mm
Processor: MTK 8312 Dual core Cortex A9,1.3 GHZ
Internal Memory: 512M
RAM: 4GB
TF card: UP to 32G
Display: 7 inch capacitive touch screen
Resolution: 1024*600 LCD
Battery: 3000MAH
In Standby time: about 80hours
Play Video time: 3 hours
USB: micro USB 2.0
Dual Camera: 0.3MP front; 2MP rear
G-sensor 3D
GPS
3G
Integrated Microphone
Wifi 802.11 b/g/n
Operating System: Android 4.2 Jelly Bean
Video Play Format: AVI, MPG, MKV, RM, RMVB, MP4, MOV, VOB, DAT, FLV, TS, 3GP, WEBM, VP8, etc...
Audio Play Format: MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, APE, FLAC, AAC, M4A, 3GPP, etc…
Image Format: JPG, JPEG, BMB, GIF, PNG, JFIF etc;
Network application: Google Play Store™ .WWW browser, Google search, market, MSN, Email POP3/SMTP/IMAP4, flash 11.1
MiiaGame (Powered by GamePix).

Prodotto, importato e distribuito da:
Futura Grafica spa
via Domenico Fontana 12
00185 Roma - Italy

MADE IN CHINA

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici - Direttiva Europea WEEE-RAEE 2002/96/EC)
(Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistema di raccolta differenziata).
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto ed i relativi accesori tecnici (quali il caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto ed i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero ed il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.
Questo prodotto ed i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Riconsegnare il prodotto al rivenditore all'atto dell'acquisto di un altro apparecchio equivalente, in ragione di uno a uno.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)
Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 0.8 W/kg.
Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 000 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base piùvicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.